


# **RWCS-3915RS**

**(RWCS-3917-A.3/RWCS-3917-P.3  
/RWCS-3917-V.3)**

## **Инструкция по прошивке**

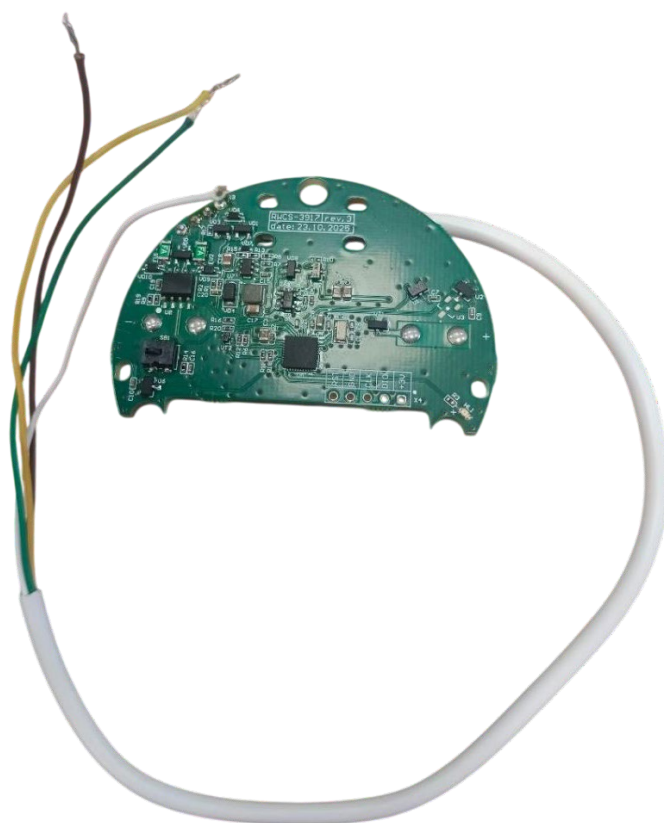


Прошивка RWCS-3915RS осуществляется с помощью программатора ST-LINK V2 с доработкой под RST. Подключить провода к программатору согласно распиновке на плате.




Папка с прошивкой JSflasher-ASCAPC-2026.05.07-60. Версия прошивки может обновляться, в данной инструкции указана актуальная на дату написания информация, более ранние версии не использовать.


1. Выбрать прошивку «Расходомер RWCS-3917 (с RS-485)» как на скриншоте ниже в зависимости от производителя счетчика.

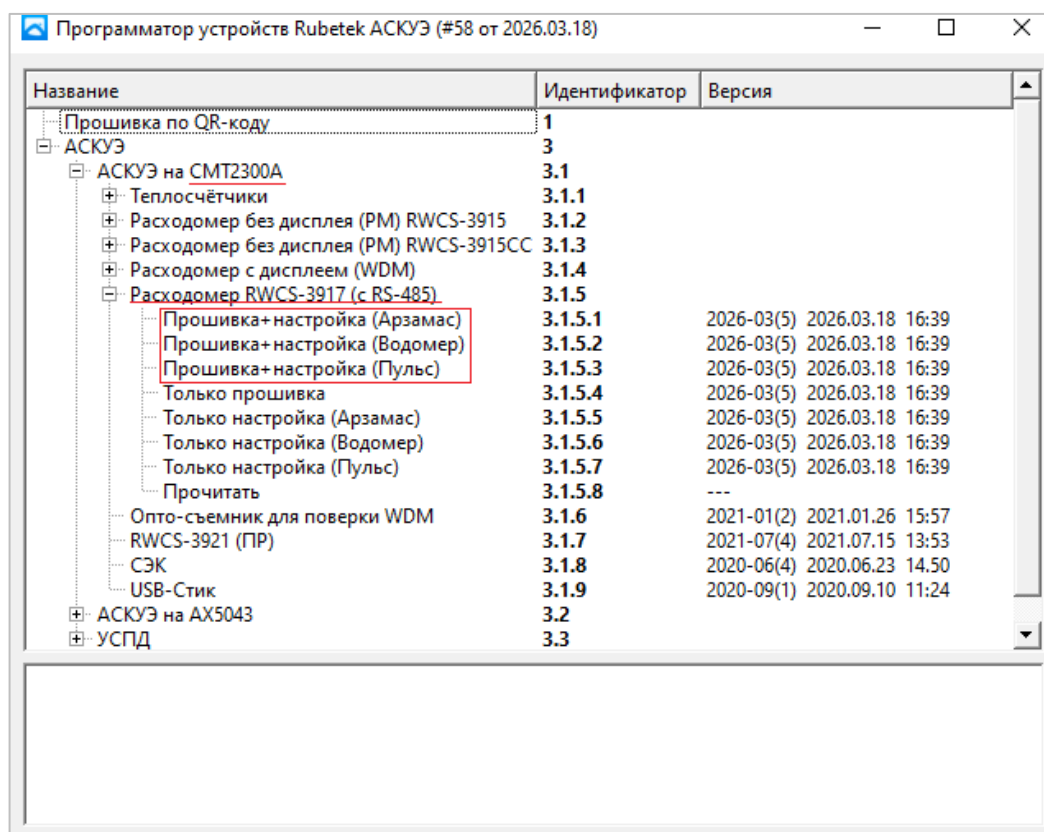


Отличить платы под разные производители можно по положению датчика холла на плате.

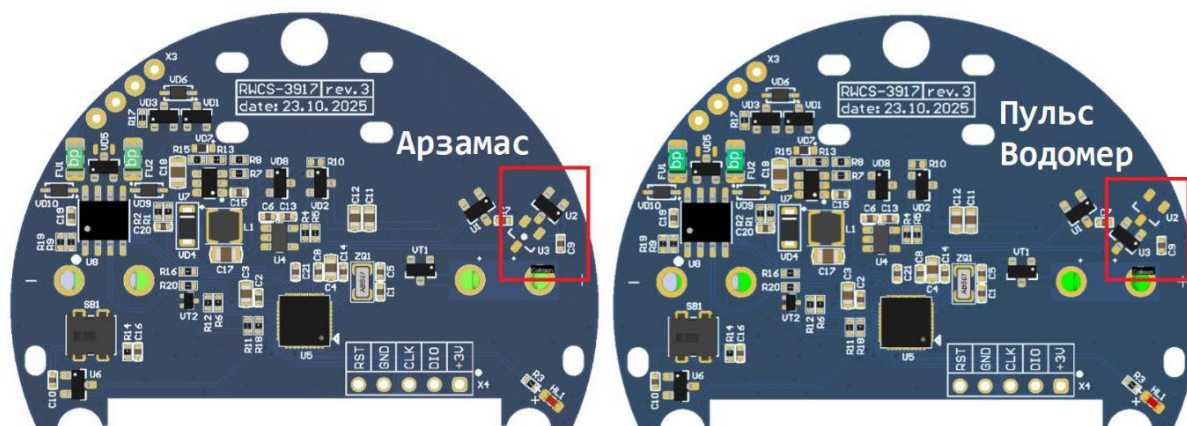

2. Ввести серийный номер путем сканирования штрихкода на счетчике в сплывающем окне прошивки.

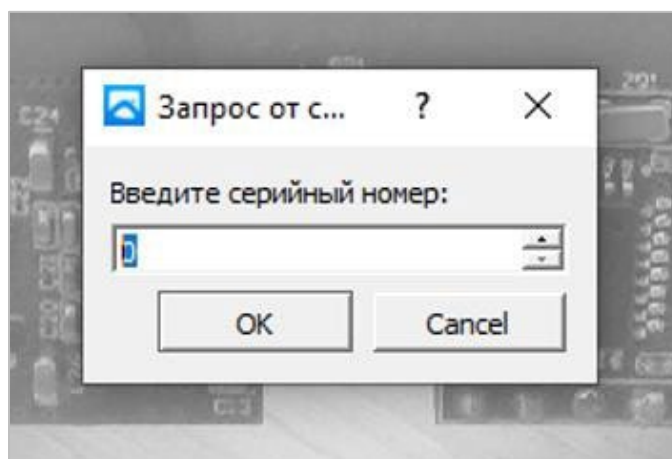

3. После введения серийного номера появится окно ввода начальных показаний, в него вводится показания на циферблате без запятой:

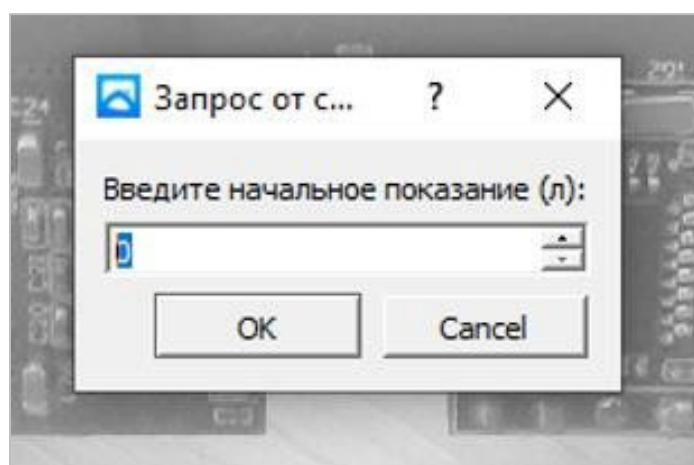

4. Подключить программатор к прошиваемой плате и нажать «ОК».

После успешной прошивки окно прошивки загорится зеленым цветом и уведомит о том, что прошивка завершена успешно.

