

1. Скачать файл прошивки [2023-5#1] на телефон или компьютер с наличием Wi-Fi модуля
2. Активировать Wi-Fi на РР-ПЛС: 5 коротких нажатия на кнопку "тест" и одно длинное (дольше 3сек)

Убедиться, что Wi-Fi включен - светодиод будет дважды промаргивать каждую секунду


3. Подключиться к точке доступа Wi-Fi РР-ПЛС #####, **пароль 87654321**

- на компьютере или телефоне может автоматически открыться браузер с предложением регистрации в сети, откроется веб-приложение. **из него обновление может не работать !!!**

4. Открыть браузер и указать в строке адреса 192.168.4.1

Откроется веб-приложение

5. в окне "Обновление прошивки" нажать кнопку "Выбрать файл" и указать файл PLS-RR-.....fwu

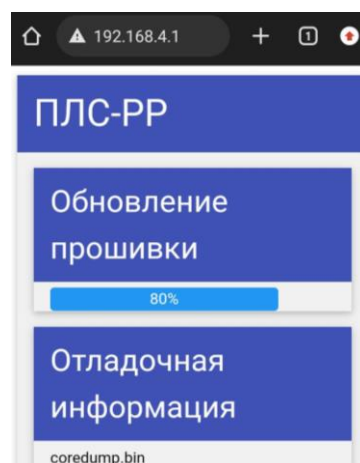

Начнется обновление прошивки

После загрузки выведется "Успешная загрузка !"

